

CERTIFICADO DE GARANTIA

CÔMODA COM SAPATEIRA AURORA

VIA CONSUMIDOR

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data da Aquisição: ___/___/___ NF: _____
Produto: _____ Lote: _____
Loja onde comprou: _____ Tel. (_____)
Nome do Consumidor: _____
CPF: _____ Assinatura: _____


Imaza Industria e Comércio de Móveis Ltda - CNPJ 06.537.711/0001-86
Av Francisco Baltazar Neves, 4308 - Aeroporto
Mirassol/SP Tel/Fax (17)3243-7060
email: asteca@imaza.com.br

VIA DA LOJA

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data da Aquisição: ___/___/___ NF: _____
Produto: _____ Lote: _____
Loja onde comprou: _____ Tel. (_____)
Nome do Consumidor: _____
CPF: _____ Assinatura: _____

Imaza Industria e Comércio de Móveis Ltda - CNPJ 06.537.711/0001-86
Av Francisco Baltazar Neves, 4308 - Aeroporto
Mirassol/SP Tel/Fax (17)3243-7060
email: asteca@imaza.com.br

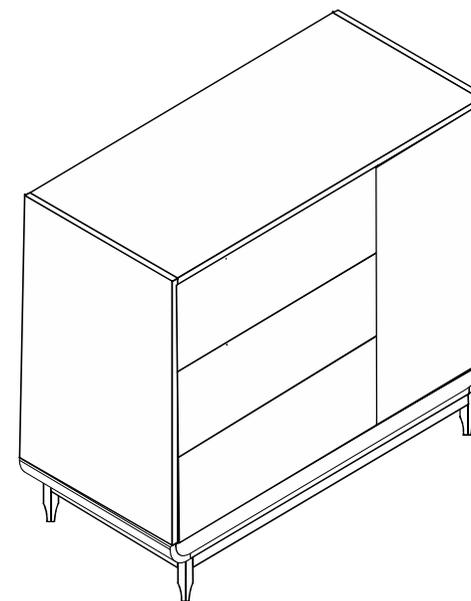

CÓD - CS10

CÔMODA COM SAPATEIRA
AURORA


1. Ferramentas necessárias



2 pessoas



Chave Philips




Chave de Fenda

2. Lista de ferragens e acessórios


A	36 un	B	48 un	C	82 un	D	12 un
PARAFUSO MINIFIX		Castanha Minifix 15 x 11		Cavilha 8x30		PARAFUSO RAPID	
E	08 un	F	76 un	G	03 un	H	12 un
Chapa reta 4 furos		Parafuso 3,5 x 14 Chato		Parafuso 4,0 x 40 Flangeado		Parafuso 5,0 x 50 chato	
I	02 un	J	01 un	K	04 un	L	10 un
Dobradiça com calço (com amortecedor)		Sachê de cola		Sapata Redonda		Cantoneira 4 furos	
M	15 un	N	65 un	O	03 un	P	10 un
Garra p/ fundo		Prego 10 x 10		Corrediça Telescópica		Tapa furo adesivo	
Q	01 un	R	04 un				
Perfil H		Parafuso 3,5 x 20 Chato					

A Imaza Baby quer proporcionar a você uma experiência única com nossos móveis aliando qualidade, design e estilo. Tudo o que você precisa para o momento mais importante de nossas vidas, o nascimento de nossos filhos.

8º PASSO

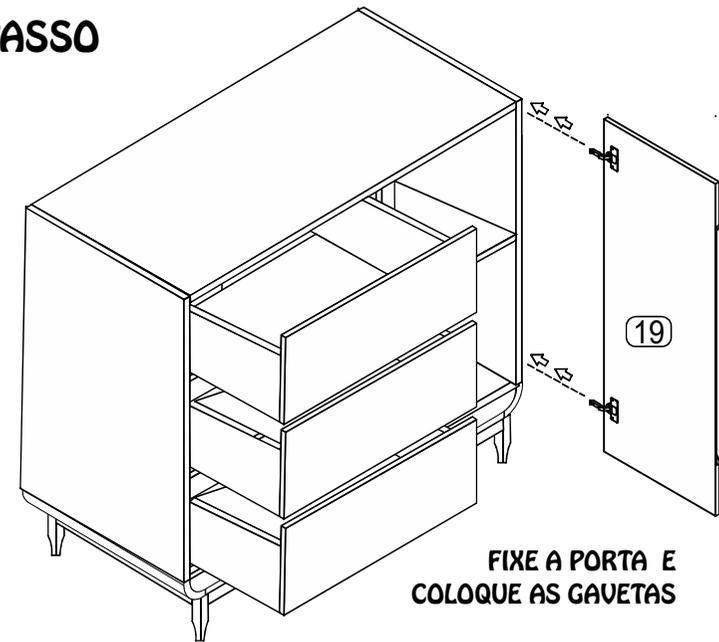


FIXE A PORTA E COLOQUE AS GAVETAS

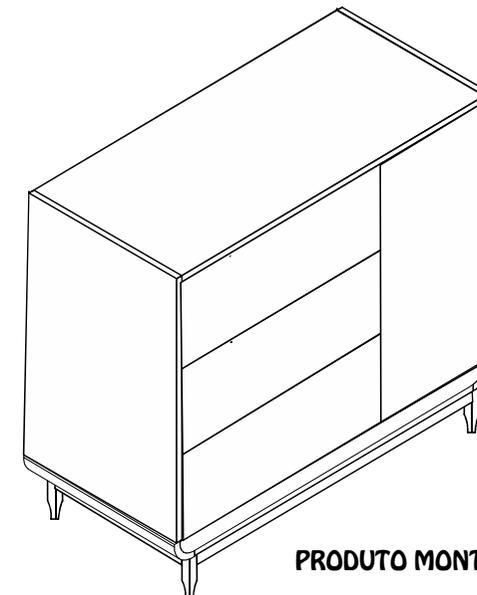


PRODUTO MONTADO

6º PASSO

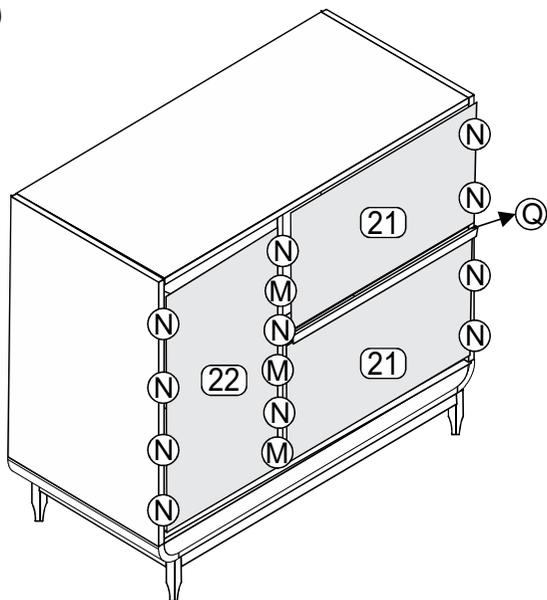


7º PASSO

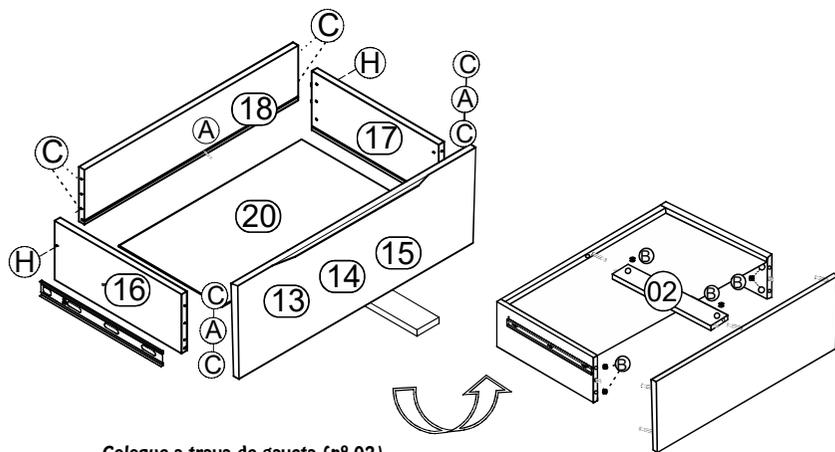

Coloque a trava de gaveta (nº 02)
antes de fixar a frente
de gaveta (nº 13/14/15)

3. Relação de Peças


Nº	Descrição da Peça	Comp	Larg	Esp	Qtd
1	BASE INFERIOR	1160	520	25	1
2	TRAVA DE GAVETA	385	60	15	3
3	BASE SUPERIOR	1290	500	15	1
4	LATERAL ESQUERDA	698	520	25	1
5	LATERAL DIREITA	698	520	25	1
6	DIVISÓRIA	655	500	15	1
7	MONTANTE DE GAVETA	850	70	15	2
8	MONTANTE DA PORTA	655	40	15	1
9	CURVA	520	140	45	2
10	ACABAMENTO	1290	65	20	2
11	PRATELEIRA	425	485	15	1
12	TAMPO	1290	520	25	1
13	FRENTE DE GAVETA SUPERIOR	863	205	15	1
14	FRENTE DE GAVETA CENTRAL	863	205	15	1
15	FRENTE DE GAVETA INFERIOR	863	205	15	1
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400	140	15	3
17	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400	140	15	3
18	CONTRA FUNDO	796	130	15	3
19	PORTA	663	398	15	1
20	FUNDO DE GAVETA	806	398	3	3
21	FUNDO GAVETEIRO	875	340	3	2
22	FUNDO DA PORTA	685	443	3	1
24	RÉGUA FRONTAL	380	60	24	2
25	RÉGUA LATERAL	1820	437	3	2
26	PÉ DE MADEIRA	160	60	60	4
27	TRAVA TRASEIRA	850	70	15	1

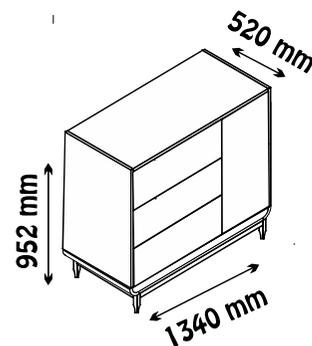


**DIMENSÃO DO
PRODUTO MONTADO:**

1º PASSO


Primeiro coloque as sapatas nos pés

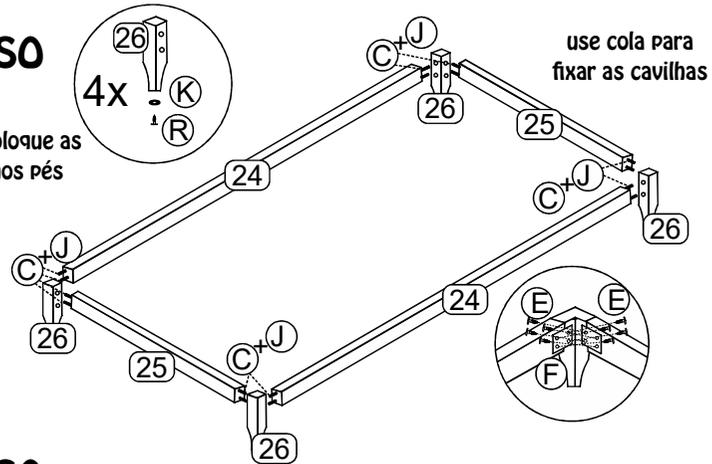

2º PASSO

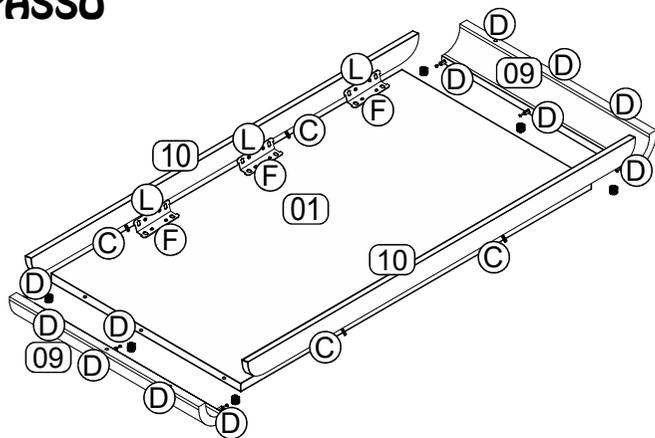


3º PASSO

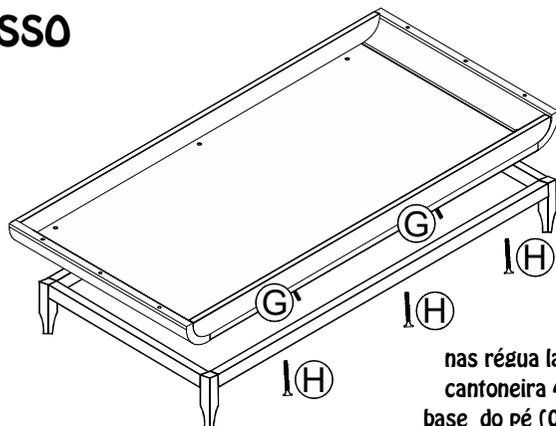


nas régua laterais (24) fixe uma cantoneira 4 furos unindo com a base do pé (01) para melhor fixação

04

4º PASSO

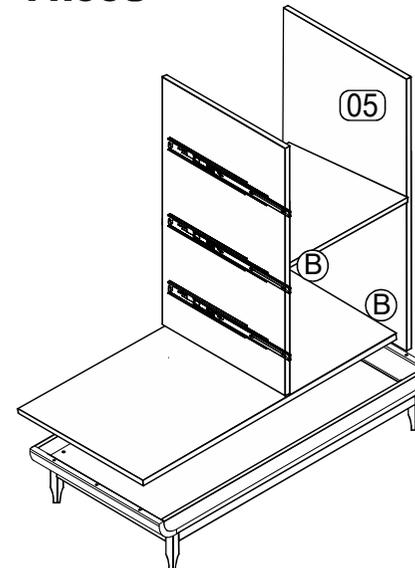


ATENÇÃO: Primeiro fixe a prateleira nº 11 e a base superior nº 03 na divisória 05, formando um conjunto.

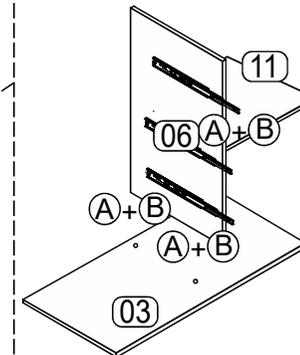

5º PASSO

Fixe primeiro os montantes das gavetas (07) e a trava traseira (27), na lateral esquerda (04) e na divisória (06)

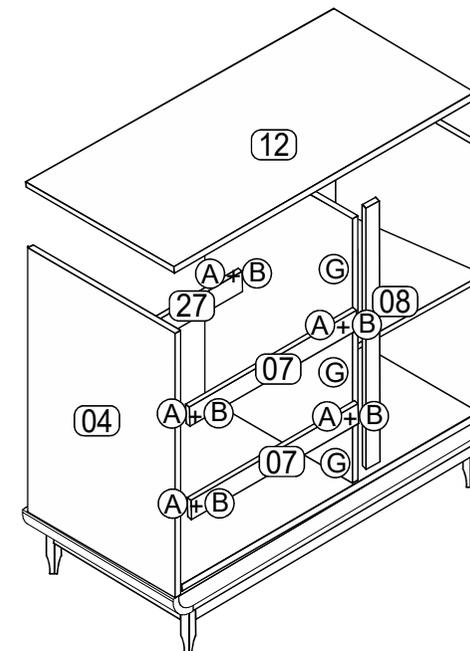

05